


PETKIT™

GEBRAUCHSANWEISUNG

PETKIT EVERSWEET MAX (CORDLESS)

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie es in gutem Zustand auf.

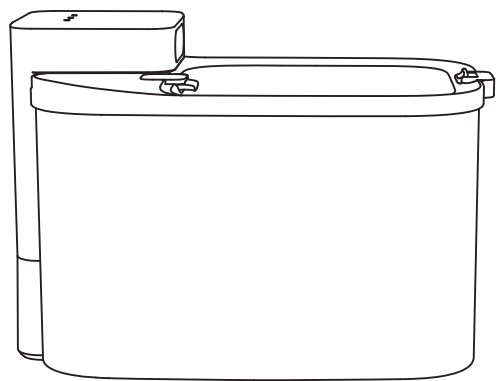


INHALTSVERZEICHNIS

PRODUKTLISTE	17
BESCHREIBUNG DES PRODUKTS	18, 19
INSTALLATION DES PRODUKTS	20, 21, 22
VERWENDUNG DES PRODUKTS	22, 23, 24
REINIGUNG UND WARTUNG	26
VIDEO-ANLEITUNG	27
GRUNDLEGENDE SPEZIFIKATIONEN	27
EINE NACHRICHT AN UNSERE GESCHÄTZTEN KUNDEN	28
BENUTZER-SICHERHEITSLFITADEN	28

Entsorgung
Die europäische Richtlinie 2012/19/CE über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass Elektroaltgeräte nicht über den normalen, unsortierten Gemeindeabfall entsorgt werden dürfen. Altgeräte müssen getrennt gesammelt werden, um die Rückgewinnung und das Recycling der in ihnen enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verringern. Das Symbol der "durchgestrichenen Mülltonne" auf dem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, das Gerät getrennt zu entsorgen. Verbraucher sollten sich bei ihrer örtlichen Behörde oder ihrem Händler über die korrekte Entsorgung ihres Altgeräts informieren.


01 PRODUKTLISTE

* Bitte nehmen Sie vor dem Gebrauch alle Zubehörteile aus dem Wassertank und überprüfen Sie anhand der folgenden Liste, ob das Zubehör vollständig ist. Spülen Sie dann den Wassertank, den Deckel, das Auslassrohr, die Edelstahl-Wasserschale, die kabellose Pumpe und den Filterhalter aus.

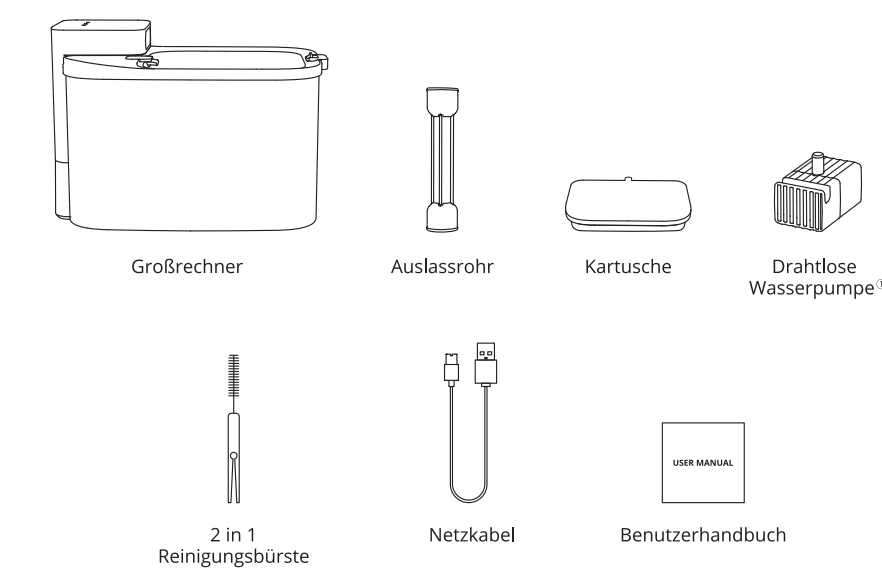


Hinweis:
① Die Wasserpumpe arbeitet im Normalbetrieb kontinuierlich. Die Lebensdauer der Wasserpumpe kann je nach Nutzung und Wartung variieren. Ersetzen Sie die Wasserpumpe bei Bedarf durch eine neue.
* Hinweis: Um den Benutzerkomfort zu erhöhen, können regelmäßige Produktverbesserungen vorgenommen werden. Die gezeigten Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung. Das tatsächliche Produkt kann von dem auf der Verpackung abgebildeten Produkt abweichen. Bei Unstimmigkeiten beziehen Sie sich bitte auf das tatsächliche Produkt.



02 BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

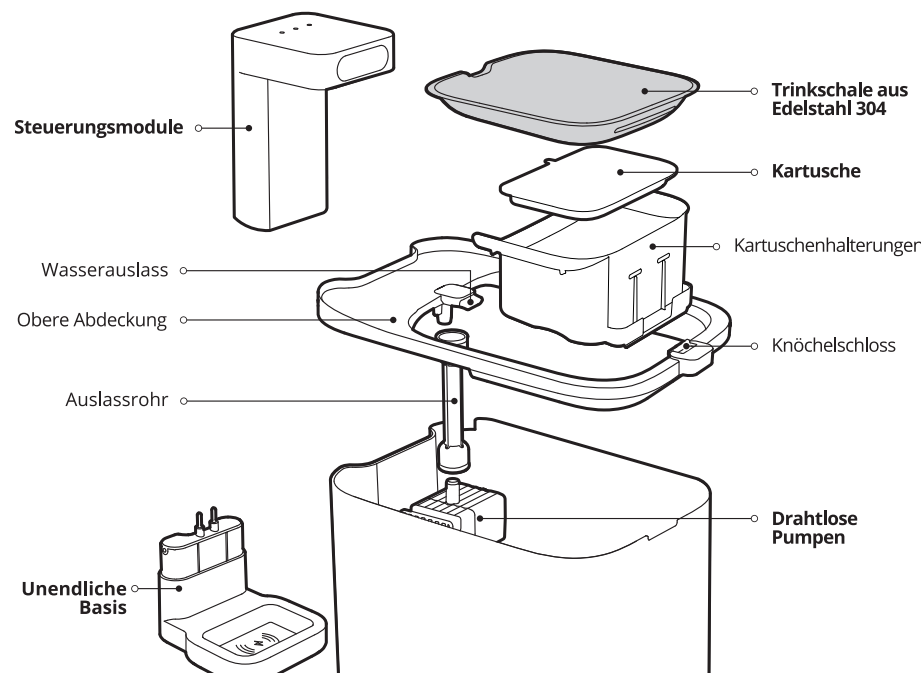

Achtung: Die drahtlose Basis und das Steuermodul haben interne Komponenten und sollten nicht gespült oder eingeweicht werden.

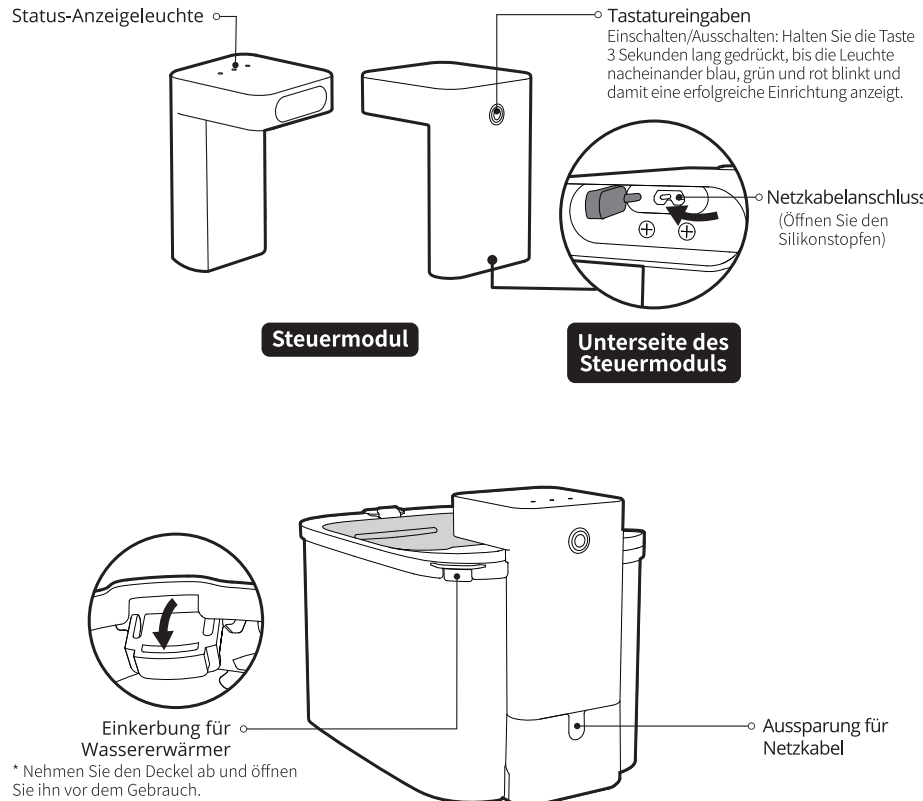

03 INSTALLATION DES PRODUKTS

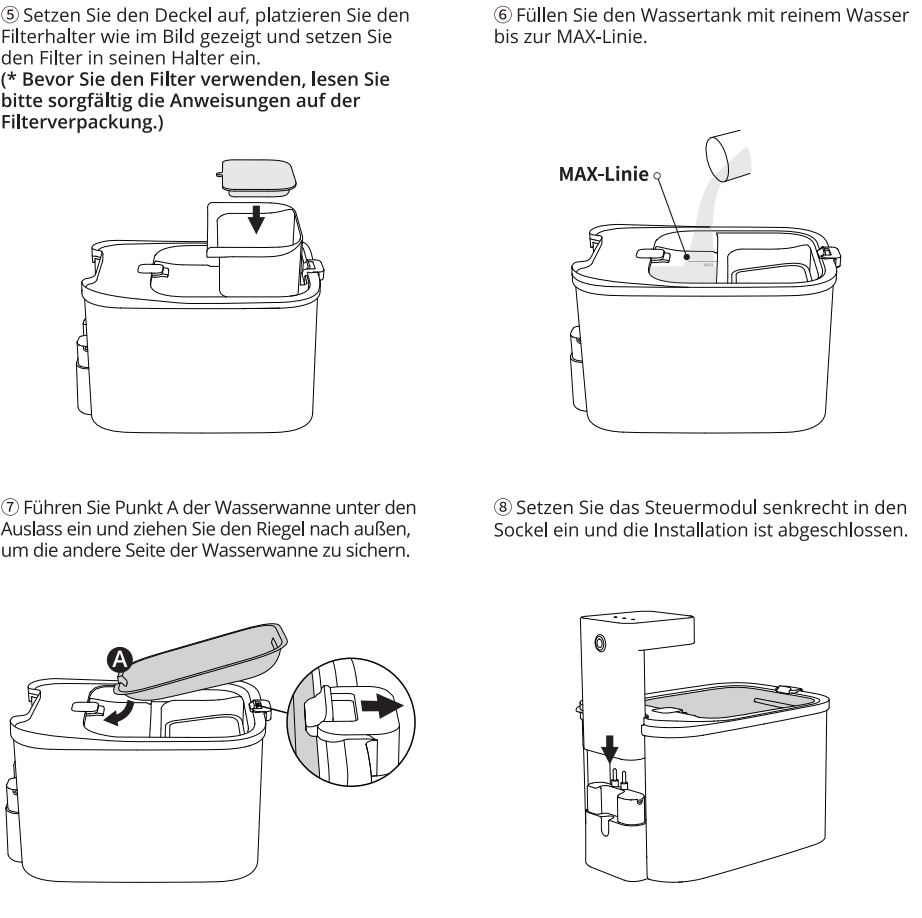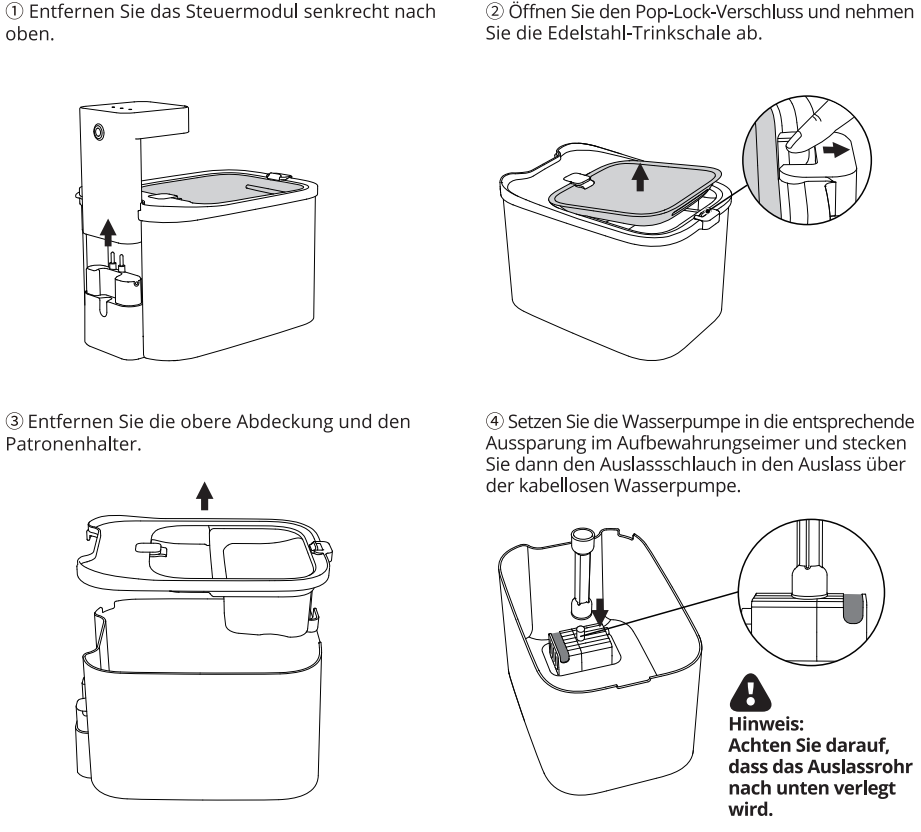


04 BEDIENUNGSHINWEISE

4.1 Beschreibung der Einsatzszenarien


* Das Produkt bietet zwei Optionen für die Verwendung, die sie je nach Ihren Bedürfnissen wählen können.

4.1.1 Steck es ein

① Entfernen Sie das Steuermodul, öffnen Sie den unteren Silikonstopfen und stecken Sie das Netzkabel in den Stromeingang an der Unterseite des Steuermoduls.

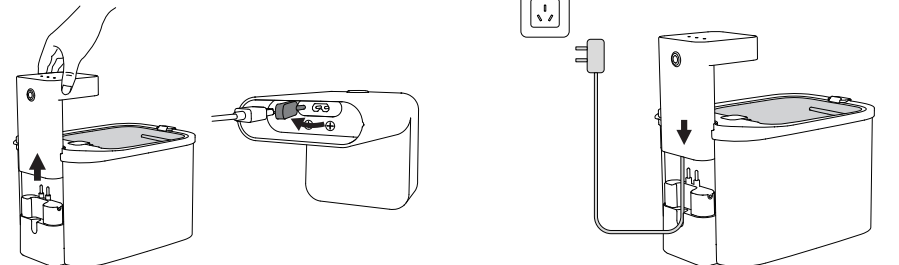


③ Klicken Sie auf die Schaltfläche, um den Wasserflussmodus zu wechseln.

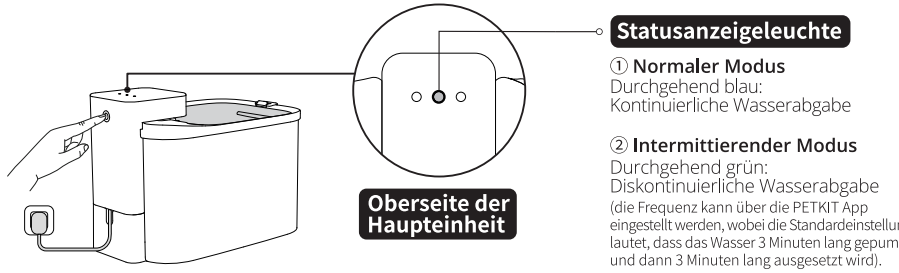

4.1.2 Den stecker ziehen (mit eingebauten batterien gespeist)

① Nehmen Sie das Steuermodul ab und stecken Sie das Netzkabel in den Anschluss, um den Akku im Modul zu laden.

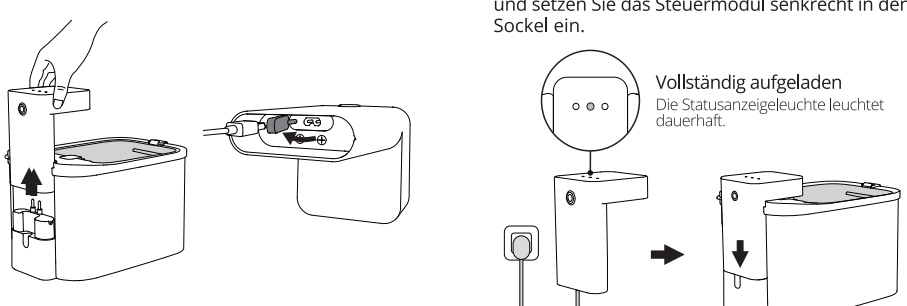


③ Es ist nicht möglich, die wasserzufuhr im batteriemodus zu wechseln.

(Um die Lebensdauer der Batterie zu schonen, wird das Wasser standardmäßig 25 Sekunden pro Stunde gepumpt).
* Die Häufigkeit der Wasserabgabe kann in der PETKIT App unter "Energienagement" eingestellt werden. Bitte beachten Sie, dass eine hohe Pumpenhäufigkeit die Lebensdauer der Batterie verkürzt. Um Ihnen die bestmögliche Benutzererfahrung zu bieten, werden außerplanmäßige Optimierungen an der Software und ihren Funktionen vorgenommen. Bitte beachten Sie die tatsächlichen Funktionen in der App.



4.2 Beschreibung der Kontrollleuchte

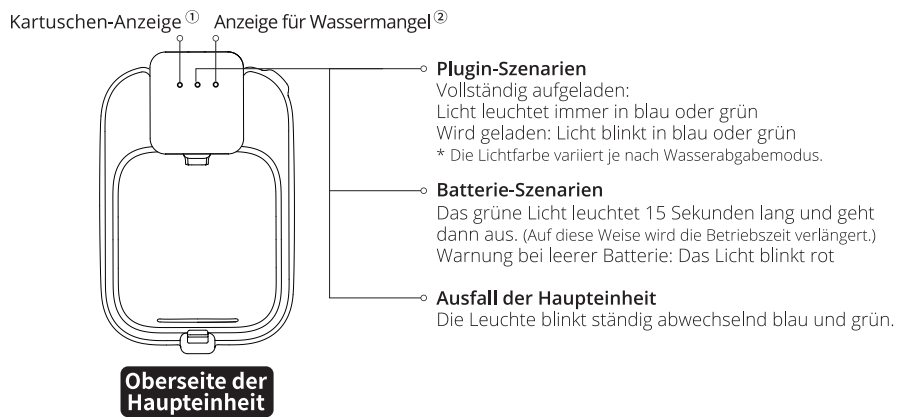

① Wenn das rote Licht blinkt, bedeutet dies, dass die Patrone ausgetauscht werden muss. Nach dem Austausch führen Sie bitte den Reset-Vorgang in der App durch, nach dem Reset erlischt die Anzeigelampe. (Trinkbrunnen im Normalbetrieb)

② Wenn das rote Licht blinkt, bedeutet dies, dass der Wassertank zu wenig Wasser enthält; nach dem Auffüllen erlischt die Wassermangelanzeige. (Trinkbrunnen im Normalbetrieb)

* Wenn das Steuermodul entfernt wird, leuchten die Kontrollleuchten für Filter und Wassermangel weiterhin rot. Wenn das Modul wieder eingebaut wird, erlöschen die Leuchten.

4.3 App Intelligente Steuerung

Herunterladen und Installieren der App: Laden Sie "PETKIT" aus dem App Store oder Android App Market herunter. Gehen Sie auf die "Home"-Seite der App, klicken Sie auf "+", um das entsprechende Gerät hinzuzufügen und folgen Sie den Anweisungen, um das Gerät zu verbinden.




Scannen Sie den Code, um die Haustier-App herunterzuladen und weitere Funktionen zu nutzen. Mit der App können Sie verschiedene Wasserabgabemodi einstellen und den Trinkstatus Ihres Haustiers überwachen. (Weitere Funktionen können in der App angezeigt werden.)

05 REINIGUNG UND WARTUNG

Die Häufigkeit der Reinigung richtet sich nach dem Verhalten Ihres Haustiers und der Wasserqualität. Um gesundes Trinkwasser für Ihr Haustier zu gewährleisten, wird empfohlen, den Wassertank mindestens einmal pro Woche zu reinigen und einmal im Monat eine Tiefenreinigung durchzuführen. (Siehe 6.2 für ein Video über Reinigung und Wartung)

① Entfernen steuerungsmodule und drahtlos, und wische sie mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch ab. Tauchen Sie es nicht in Wasser.

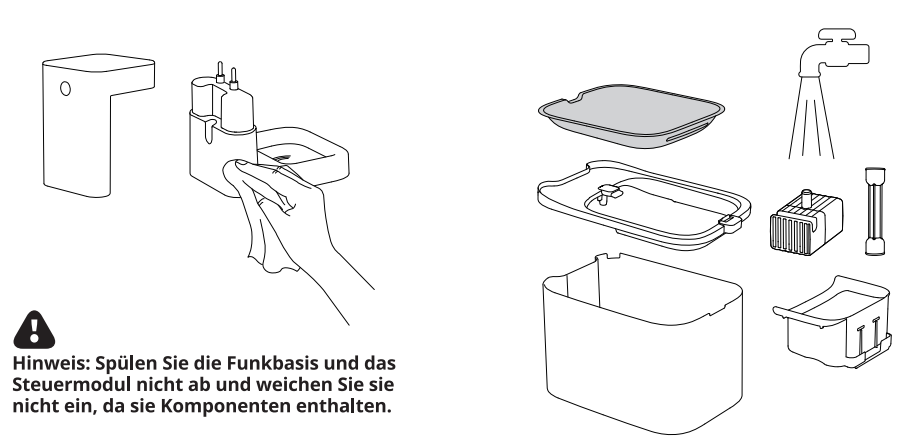

06 VIDEOANLEITUNG

6.1 Video zur Installation und Verwendung



Code scannen und anschauen

6.2 Konservierungs- und Reinigungsvideo



Code scannen und anschauen

GRUNDLEGENDE PARAMETERINFORMATIONEN

Name	PETKIT EVERSWEET MAX (CORDLESS)	Gesamtgewicht	ca 1,2kg (2,6lb)
Modell	P4115	Nennleistung	5W ≈ 1A
Produkt-Material	ABS, 304 rostfreier Stahl	Nennleistung	2W
Größe des Produkts	265*171*191mm (10.4*6.7*7.5in)	Konnektivität	Bluetooth-Verbindung
Kapazität des Produkts	3L (101oz)	Anwendungsbereich	Katzen und kleine Hunde

AN BENUTZER

- Vielen Dank, dass Sie sich für den PETKIT EVERSWEET MAX (CORDLESS).
- Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch. Wenn Sie das Produkt installieren oder benutzen, wird davon ausgegangen, dass Sie die folgenden Sicherheitshinweise gelesen und akzeptiert haben.
- Wir sind nicht verantwortlich oder haftbar für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen.
- Das Recht, diese Erklärung ausulegen und zu ändern, bleibt dem Unternehmen vorbehalten.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH

- * Die Nichtbeachtung der folgenden Hinweise kann dazu führen, dass das Produkt nicht ordnungsgemäß verwendet wird oder dass es zu anderen Schäden kommt.
- Bitte installieren und verwenden Sie das Gerät streng nach den Anweisungen.
- Dieses Gerät wird nicht für junge Haustiere unter drei Monaten empfohlen.
- Bitte verwenden Sie das Gerät in einem Innenraum, setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht aus und halten Sie es von Feuerquellen fern.
- Bitte verwenden Sie das Original-Ladekabel, da es sonst das Gerät beschädigen oder ein Sicherheitsrisiko darstellen kann.
- Halten Sie das Gerät waagrecht und stoßen Sie es nicht um, da es sonst nicht richtig funktioniert oder Wasser verschüttet werden kann.
- Spülen Sie die Basis und das Steuermodul dieses Produkts nicht ab und tauchen Sie sie nicht in Wasser.
- Schützen Sie die Pumpe bei der routinemäßigen Reinigung und Wartung. Unbeabsichtigtes Fallenlassen kann zum Bruch der internen Keramikwelle führen und das Produkt beschädigen.
- Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt mit sicherer Niederspannung betrieben wird, aber Haustiere, die auf den Kabeln herumkauen, können dennoch ein Risiko für elektrische Lecks darstellen. Wir empfehlen, Maßnahmen zu ergreifen, um dies zu verhindern, z. B. das Netzkabel zu sichern und zu verstecken, wenn Sie das Produkt verwenden. Wenn Sie feststellen, dass Ihre Haustiere auf dem Kabel herumkauen, halten Sie sie bitte sofort davon ab.
- Bitte gehen Sie vorsichtig damit um und sachgerecht lagern, da es sonst zu Schäden am Produkt kommen kann.
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt oder bewegt wird, schalten Sie es bitte aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.
- Wenn Kinder dieses Gerät benutzen, stellen Sie bitte sicher, dass sie von einem Erwachsenen angeleitet werden.
- Führen Sie Wartungsarbeiten unter Anleitung eines Fachmanns durch, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bitte überprüfen Sie vor der Minipause, wie viel Wasser sich noch im Wasserspender befindet.
- Sollten Sie Probleme mit der Verwendung des Produkts haben, wenden Sie sich bitte umgehend an den Kundendienst.