


TRIXIE



Navodila za uporabo TX8

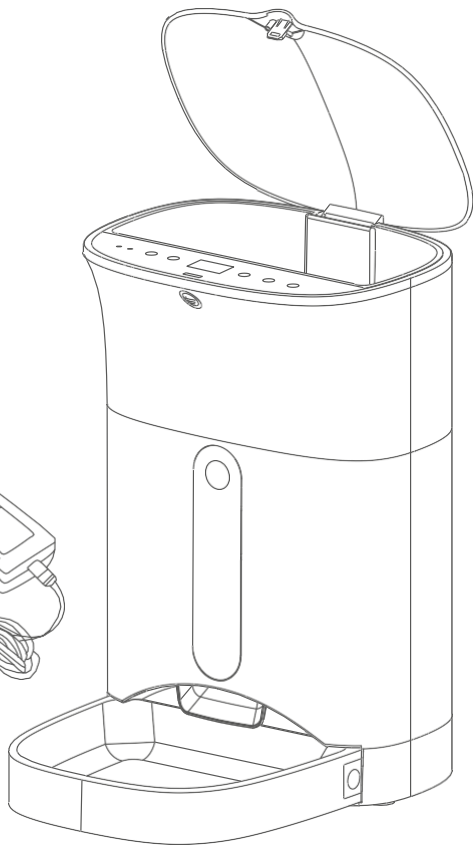

Navodila za uporabo

Pred uporabo naprave preberite navodila za uporabo.

Opomba:

- Samodejni hranilnik je primeren samo za suho hrano (premera 5–15 mm). Samodejni hranilnik vedno uporabljajte samo z rezervoarjem za hrano in pokrovom.
- Hranilnik ni primeren za pasje in mačje mladičke, mlajše od 7 mesecev. Hranilnik postavite na ravna tla.
- Hranilnik je primeren samo za notranjo uporabo. Hišnemu ljubljencu ne dovolite, da grizlja hranilnik ali kabel. Po potrebi zaščitite kabel z zaščito za kabel.

Pred uporabo samodejnega hranilnika:

Pred uporabo samodejnega hranilnika ga priključite na električno omrežje ali pa vstavite tri mono baterije (D). Vključite glavno stikalo na dnu. Pokrov odprete tako, da pritisnete gumb na ključavnici. Zdaj odprite samodejni hranilnik. Samodejni hranilnik napolnite s suho hrano.

Zaklep gumbov:

Pritisnite in nekaj sekund držite gumb SET, da odklenete ali zaklenete gumba. Če niste izbrali ničesar, se bo zaklep gumbov po nekaj sekundah samodejno vklopil.

Nastavitev časa:

1. Pritisnite SET. Ura bo začela utripati. S puščicami izberite pravilno uro in jo shranite s pritiskom na gumb SET.
2. Zdaj bodo začele utripati minute. Izberite minute in jih potrdite s pritiskom na gumb SET.

Nastavitev časa hranjenja:

1. Po nastavitvi ure bosta utripala ura in MEAL 1 (obrok 1). Zdaj lahko izberete čas prvega obroka. To storite na enak način, kot pri izbiri ure, na koncu pa potrdite s pritiskom na gumb SET.
2. Zdaj se prikaže izbira porcij za predizbran čas hranjenja. S puščicami izberite velikost porcije (1 porcija = 24 ml) in potrdite s pritiskom na gumb SET.
3. Postopek ponovite za vse štiri čase. Če želite nastaviti manj časov hranjenja, po zadnjem nastavljenem času hranjenja pritisnite in tri sekunde držite gumb SET. Tako boste shranili čase hranjenja.
4. Če želite izbrisati vse nastavitve, pritisnite gumb SET, nato pa tri sekunde držite gumb PLAY. Nastavitve hranilnika se bodo ponastavile.
5. Ko začne zmanjkovati hrane v rezervoarju za hrano, vas bo naprava na to opozorila s piskom. Ponovno napolnite rezervoar za hrano in zaženite ročno hranjenje. Samodejni hranilnik se bo nato vrnil na prednastavljen program.

Snemanje glasu:

1. Če želite predvajati glasovni posnetek pred časom hranjenja, pritisnite in tri sekunde držite gumb REC.
2. Ko zasveti rdeča lučka gumba REC, povejte svoje sporočilo v majhno luknjo MIC. Po 10 sekundah se snemanje samodejno konča in se shrani.
3. Če želite prej zaključiti s snemanjem, preprosto sprostite gumb REC.
4. Pritisnite PLAY, da preverite svoj posnetek.
5. Če želite spremeniti posnetek, ponovite postopek.

Ročno hranjenje:

Pritisnite in nekaj sekund držite gumb s puščico. S tem boste v posodico stresli porcijo hrane, neodvisno od prednastavljenih časov hranjenja.

Navajanje na hranilnik:

Nekatere živali potrebujejo čas, da se navadijo na hranilnik.

Zato priporočamo naslednje:

- Hranilnik postavite zraven trenutne posode vaše živali, brez da bi ga vklopili.
- Najprej s hrano napolnite običajno posodo in tudi posodo hranilnika.
- Ko se žival navadi na hranilnik, lahko odstranite staro posodo.

Da vzbudite zanimanje živali, v posodo samodejnega hranilnika redno nastavljajte nekaj koščkov priboljškov.

Čiščenje:

Hranilnik izklopite in ga izključite iz električnega omrežja. Odstranite posodo. To storite tako, da pritisnete gumbe na desni in levi strani, ki sprostijo posodo. Rezervoar za hrano preprosto dvignete in ga odstranite. Te predele lahko očistite z vodo (ni primerno za pomivalni stroj). Hranilnika ne čistite z vodo, temveč ga preprosto obrišite z vlažno krpo. Rezervoar za hrano in posodo v celoti posušite, preden rezervoar napolnite z novo hrano.

IZJAVA O SKLADNOSTI ES

Mi, uvoznik, TRIXIE
Heimtierbedarf GmbH & Co.KG
Industriestr. 32
24963 Tarp

z izključno odgovornostjo izjavljamo, da je izdelek:

Opis:

IAN: 24338

Opis:

Samodejni hranilnik

TX8



v skladu z ustreznimi usklajevalno zakonodajo Skupnosti:

Zahteva	Harmonizirani standardi
RoHS 2011/65 / EU	
EMC 2014 / 30 / EC	EN 55014-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 & EN 55014-2 (Cat I)
LVD 2014 / 35 / EU	EN 60335-2-41 z EN 60335-1 & EMF EN 62233)
AFPS GS 2014:1 PAK	